

دفترچه راهنمای فارسی
رطوبت ساز سرد آلتراسونیک
هایتک



مدل HI-AH 35

♥ مشخصات فنی دستگاه :


- حجم مخزن : ۳/۵ لیتر
- توان مصرفی : ۲۵ وات
- متراژ تحت پوشش : ۲۰-۴۰ متر مربع
- چراغ شب ۷ رنگ
- حداکثر میزان رطوبت : ۲۵۰ میلی لیتر در ساعت

♥ ویژگی های دستگاه

- چرخش ۳۶۰ درجه سری خروجی
- دارای فیلتر آب قابل تعویض به منظور از بین بردن رسوبات آب
- جذب کننده گرد و غبار ، دود سیگار و ذرات معلق در هوا
- استریل کننده چند منظوره هوا
- مخزن آب نیمه شفاف برای مشاهده میزان آب درون مخزن
- خاموش شدن خودکار به هنگام تمام شدن آب مخزن
- پرتاب بخار بسیار زیاد
- دارای چراغ شب ۷ رنگ برای رنگین کردن شب های شما
- خاموش شدن خودکار به محض اتمام آب مخزن
- از بین برنده باکتری ها و ویروس های موجود در آب قبل از ایجاد بخار

♥ نحوه راه اندازی دستگاه :


- ابتدا از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کرده و آن را از برق بکشید .
- مخزن آب را از روی بدنه اصلی جدا کرده ، سپس سرپوش مخزن (فیلتر) را که در زیر آن تعبیه شده بر خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و باز کنید.
- مخزن را با آب سرد تمیز پر کرده و سرپوش را ببندید .
- توجه داشته باشید که برای پر کردن مخزن از آب گرم استفاده نکنید این امر ممکن است باعث نشستی مخزن شود .
- سپس مخزن آب را روی بدنه اصلی قرار دهید . آنگاه آب مخزن به مقدار لازم به داخل محفظه آبگیر منتقل می شود .
- در انتها دستگاه را به برق وصل کنید .

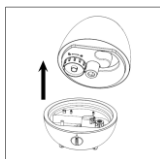


۱- مخزن آب را از بدنه اصلی جدا کرده .



۲-مخزن آب را سروته کرده و درب مخزن را خلاف ساعت بچرخانید تا باز شود .

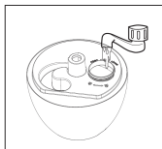

۳- مخزن را با آب سرد و تمیز پر کنید.

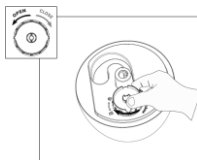

۴-درب مخزن را در جهت عقربه ساعت محکم ببندید .

♥ نحوه استفاده:

A - روشن و خاموش کردن دستگاه :


با چرخاندن دکمه مدور **A** دستگاه را روشن و خاموش کرده . برای کم و زیاد کردن خروجی بخار نیز همین دکمه را به مقدار دلخواه بچرخانید تا خروجی بخار کم یا زیاد شود .

B - چراغ پاور و کم آبی :

هنگامی که دستگاه روشن باشد این چراغ سبز رنگ خواهد بود . هنگامی که آب مخزن رو به اتمام است چراغ قرمز می شود و چراغ شب بصورت خودکار خاموش خواهد شد . پس از پر کردن آب مخزن و قرار دادن آن روی بدنه اصلی دستگاه بصورت خودکار دوباره شروع به تولید بخار می کند . اما چراغ شب بصورت خودکار دوباره روشن نخواهد شد .

C - چراغ شب LED :

هنگامی که دستگاه روشن است با فشردن دکمه **C** چراغ شب را روشن کنید . اولین فشار دکمه : چراغ شب روشن شده و پس از هر ۵ ثانیه رنگ آن عوض می شود دومین فشار دکمه : با فشردن دکمه **C** برای دومین بار رنگ چراغ روی رنگ دلخواه شما باقی می ماند . سومین فشار دکمه : با فشردن دکمه **C** برای سومین بار ، چراغ شب خاموش می شود

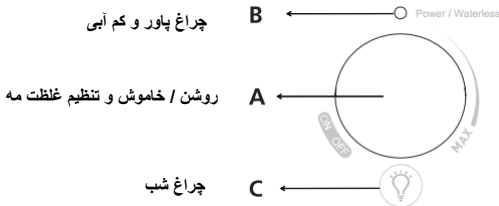


چراغ پاور و کم آبی

روشن / خاموش و تنظیم غلظت مه

چراغ شب

اجزای دستگاه :

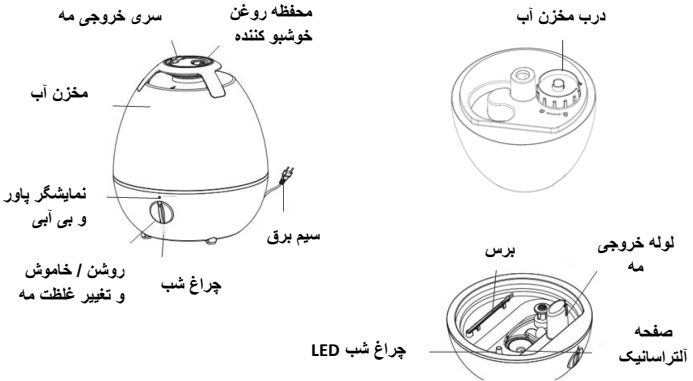

محفظه روغن خوشبو کننده :

با استفاده از روغن خوشبو کننده ای که درون جعبه دستگاه قرار دارد می توانید علاوه بر مرطوب کردن هوای محیط خود، بوی بد را از بین برده و محیط خود را خوشبو کنید. درب محفظه روغن را در بالای دستگاه باز کنید و برای هر مخزن پر از آب ۱-۲ قطره از روغن خوشبو کننده را روی تکه ابر درون مخزن بریزید و درب مخزن را ببندید. پس از دقایقی استفاده از دستگاه می توانید از بوی مطبوع مه خارج شده از دستگاه لذت ببرید.

♥ تمیز کردن دستگاه :

درون بدنه اصلی : تمام آب موجود درون بدنه اصلی را خالی کرده و آن را با استفاده از برس و یا دستمال نرم و آب تمیز بشوید . از زیر آب بردن بدنه اصلی و ورود آب به لوله خروجی مه خودداری کنید .

مخزن آب : مخزن آب را خالی کنید. سری خروجی مه را از بالای آن جدا کرده و لوله خروجی مه را با آب تمیز و برس تمیز کنید .

– برای تمیز کردن هیچ یک از اجزای دستگاه از مواد شوینده و شیمیایی استفاده نکنید .

– برای تمیز کردن صفحه التراسانیک واقع در درون بدنه اصلی، فقط و فقط از بررسی که درون بدنه قرار دارد استفاده کنید .

اگر رسوب درون بدنه اصلی به راحتی با برس از بین نرفت. مراحل زیر را انجام دهید :

۱) بدنه اصلی را با میکس ۱ قاشق آب و ۱ قاشق سرکه سفید پر کنید .

۲) پس از ۵ دقیقه، با یک دستمال تمام اجزای درون بدنه را با همان آب و سرکه درون بدنه پاک و تمیز کنید تا تمام رسوب های موجود از بین بروند .

سپس بدنه اصلی را با آب خالی تمیز و خشک کنید

♥ جدول وقوع مشکلات احتمالی :

مشکل	راه حل
بخاری از درون دستگاه خارج نمی شود.	دستگاه را از برق بکشید و دوباره به برق متصل کرده و آن را روشن کنید. از قرار گرفتن صحیح مخزن روی بدنه اصلی اطمینان حاصل کنید. از تمیز بودن صفحه آلتراسونیک واقع در درون بدنه اصلی مطمئن شوید.
از دستگاه هوا خارج می شود اما بخاری تولید نمی شود.	مقدار آب درون مخزن بسیار زیاد است، مقداری از آن را خالی کنید. مواد شیمیایی یا روغن خوشبوکننده درون مخزن ریخته اید که مانع تولید بخار می شود. مخزن را کامل با آب بشوید و دوباره امتحان کنید. سطح صفحه آلتراسونیک تمیز نیست، آن را با برس تمیز کنید.
بخار تولید شده توسط دستگاه کم است	سطح صفحه آلتراسونیک کثیف است. آن را با برس تمیز کنید. آب درون مخزن به شدت یخ می باشد. آن را با آب سرد عوض کنید.
بخار تولید شده بوی نامطبوعی می دهد	اجزای دستگاه یا آب مورد استفاده کثیف است. دستگاه را کامل تمیز کرده و مخزن را با آب تازه پر کنید.
دستگاه کار نمی کند	آب درون مخزن تمام شده یا کم است، آن را دوباره پر کنید.

<p>در اطراف دستگاه آب جمع شده است</p>	<p>سرعت تولید مه را دکمه روی دستگاه کم کنید. دستگاه روی سطح صاف قرار ندارد. آن را روی سطح صاف قرار دهید و سری خروجی مه را به سمتی که شی وجود ندارد بچرخانید.</p>
<p>صدای دستگاه بیشتر شده است</p>	<p>از قرار داشتن دستگاه روی سطح صاف و هموار و سخت اطمینان حاصل کنید.</p>
<p>چراغ قرمز روشن شده است</p>	<p>آب دستگاه کم است ، آن را از برق بکشید و مخزن را پر از آب کنید.</p>

محصولات هایتک با گارانتی فاره



MASSAGER

ماساژور



DIGITAL KITCHEN SCALE

ترازوی دیجیتال
آشپزخانه



DIGITAL BATHROOM SCALE

ترازوی دیجیتال



MISCELLANEOUS

سایر محصولات



AIR HUMIDIFIER

رطوبت ساز



BLOOD PRESSURE
MONITOR

فشار سنج



hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FARAH 