

دستگاه بخور سرد با مخزن پرشونده از بالا



Model AH38

گارانتی و خدمات

ما این دستگاه را به مدت یک (۱) سال از تاریخ خرید، در برابر هرگونه نقص در مواد اولیه یا ایراد ناشی از فرآیند ساخت تضمین می‌کنیم.

استفاده از آداپتوری غیر از آداپتور اصلی ارائه‌شده با دستگاه، یا هرگونه تلاش برای تعمیر یا تغییر در دستگاه، موجب ابطال ضمانت‌نامه خواهد شد.

برای سهولت در پیگیری، لطفاً شماره مدل کامل و تاریخ خرید را در قسمت زیر یادداشت کرده و رسید خرید خود را به‌عنوان مدرک نزد خود نگه دارید.

رسید خود را در این قسمت ضمیمه کنید.

شماره سریال: _____

تاریخ خرید: _____

نام و آدرس خریدار: _____

تلفن: _____

لطفاً پس از پایان عمر مفید دستگاه، آن را مطابق با دستورالعمل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مستعمل WEEE-2012/19/EU از بین ببرید.



علامت درج شده بر روی محصول یا بسته‌بندی آن نشان‌دهنده این است که دستگاه نباید مانند زباله‌های خانگی معمولی دور ریخته شود، بلکه باید به مراکز جمع‌آوری ویژه برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی تحویل داده شود.

۱۳. برای تمیز کردن هیچ بخشی از دستگاه از مواد شوینده، بنزین، شیشه پاک کن، واکس مبلمان، رقیق کننده رنگ یا سایر حلال های خانگی استفاده نکنید.

۱۴. به جز در مخزن آب، در هیچ قسمت دیگری از دستگاه آب نریزید.

۱۵. رطوبت بیش از حد در یک اتاق ممکن است باعث ایجاد بخار آب بر روی پنجره ها یا برخی وسایل شود. در این صورت دستگاه را خاموش کنید.

۱۶. هرگز بدنه دستگاه را زیر جریان آب قرار ندهید یا در مایعات غوطه ور نسازید.

۱۷. برای نگهداری، پر کردن، تمیز کردن و رسوب زدایی دستگاه، به بخش مربوطه در دفترچه راهنما مراجعه کنید.

۱۸. این دستگاه می تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و همچنین افرادی با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته، یا کسانی که تجربه و دانش کافی ندارند مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی که تحت نظارت باشند یا آموزش لازم را در خصوص استفاده ایمن از دستگاه دیده باشند و خطرات آن را درک کنند.

۱۹. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۰. نظافت و نگهداری دستگاه توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود.

۲۱. این دستگاه فقط باید با سیم برق اصلی ارائه شده همراه دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

۲۲. هنگام پر کردن مخزن یا تمیز کردن دستگاه، آن را از برق جدا کنید.

۲۳. رطوبت بیش از حد ممکن است سطحی را که دستگاه روی آن قرار گرفته خیس کند.

۲۴. اگر سیم دستگاه آسیب دید، برای جلوگیری از خطر، باید فقط توسط سازنده، نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود.

۲۵. توجه داشته باشید که رطوبت بالا می تواند به رشد موجودات میکروسکوپی و زیستی در محیط کمک کند.

۲۶. اجازه ندهید اطراف دستگاه بیش از حد مرطوب یا خیس شود. در صورت مشاهده رطوبت، میزان خروجی دستگاه را کاهش دهید. اگر امکان کاهش خروجی وجود ندارد، دستگاه را به صورت متناوب استفاده کنید. اجازه ندهید مواد جاذب رطوبت مانند فرش، پرده یا رومیزی مرطوب شوند.

۲۷. زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود، هرگز آب در مخزن باقی نگذارید.

۲۸. پیش از نگهداری دستگاه، آن را خالی کرده و تمیز نمایید. همچنین قبل از استفاده مجدد، دستگاه را کاملاً تمیز کنید.

۲۹. هر سه روز یکبار مخزن آب را خالی کرده و دوباره پر کنید. پیش از پر کردن مجدد، مخزن را با آب شیر تازه یا در صورت نیاز طبق توصیه سازنده با مواد شوینده مناسب تمیز کنید. هرگونه رسوب یا لایه ایجاد شده در جداره های داخلی یا کف مخزن را پاک کرده و همه سطوح را خشک کنید.

دستورالعمل ها و هشدارها را با دقت بخوانید و نگهداری کنید.

هنگام استفاده از لوازم برقی، رعایت اصول ایمنی پایه همواره ضروری است تا خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و صدمات جسمی کاهش یابد. این اصول شامل موارد زیر می باشد:



این دستگاه باید صرفاً مطابق با مشخصات ذکر شده در این دفترچه مورد استفاده قرار گیرد. استفاده خارج از موارد تعیین شده می تواند منجر به آسیب های جدی شود.

۱. پیش از روشن کردن دستگاه، ولتاژ برق خانگی را بررسی کنید تا با مشخصات درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۲. هرگز از خروجی بخار مستقیماً آب داخل دستگاه نریزید، زیرا به دستگاه آسیب می زند.

۳. اجازه ندهید کودکان با بسته بندی محصول (مانند کیسه های پلاستیکی) بازی کنند.

۴. برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، هرگز سیم دستگاه را زیر فرش، در نزدیکی دریچه های حرارتی، رادیاتور، اجاق یا بخاری قرار ندهید.

۵. دستگاه را در نزدیکی منابع حرارتی مانند اجاق، رادیاتور یا بخاری قرار ندهید. بهتر است دستگاه را در کنار یک دیوار داخلی و نزدیک پریز برق قرار دهید. فاصله دستگاه از دیوار باید حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.

۶. پیش از پر کردن مجدد مخزن آب، دستگاه را از برق جدا کنید.

۷. از به کارگیری دستگاهی که سیم یا دوشاخه آسیب دیده دارد، یا پس از بروز نقص فنی، یا در صورتی که دستگاه افتاده یا آسیب دیده است خودداری کنید. در این شرایط دستگاه را برای بررسی، تنظیم یا تعمیر به تولیدکننده یا مرکز خدمات مجاز بازگردانید.

۸. دستگاه را همیشه روی سطحی صاف، محکم و تراز و در فاصله حداقل ۶۰ سانتی متر از زمین قرار دهید.

۹. خروجی بخار را مستقیماً به سمت دیوار قرار ندهید.


۱۰. هرگز دستگاه را هنگام روشن بودن، کج نکنید، جابه جا نکنید و یا اقدام به تخلیه آب آن نکنید.

۱۱. پیش از برداشتن مخزن آب یا جابه جایی دستگاه، آن را خاموش کرده و از برق جدا نمایید.

۱۲. هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا تنظیم بخش های برقی یا مکانیکی دستگاه نکنید. این کار موجب ابطال ضمانت نامه خواهد شد. داخل دستگاه قطعاتی وجود ندارد که کاربر بتواند تعمیر کند؛ تمامی تعمیرات باید تنها توسط افراد متخصص انجام گیرد.

مشخصات محصول و اجزاء آن


اجزاء

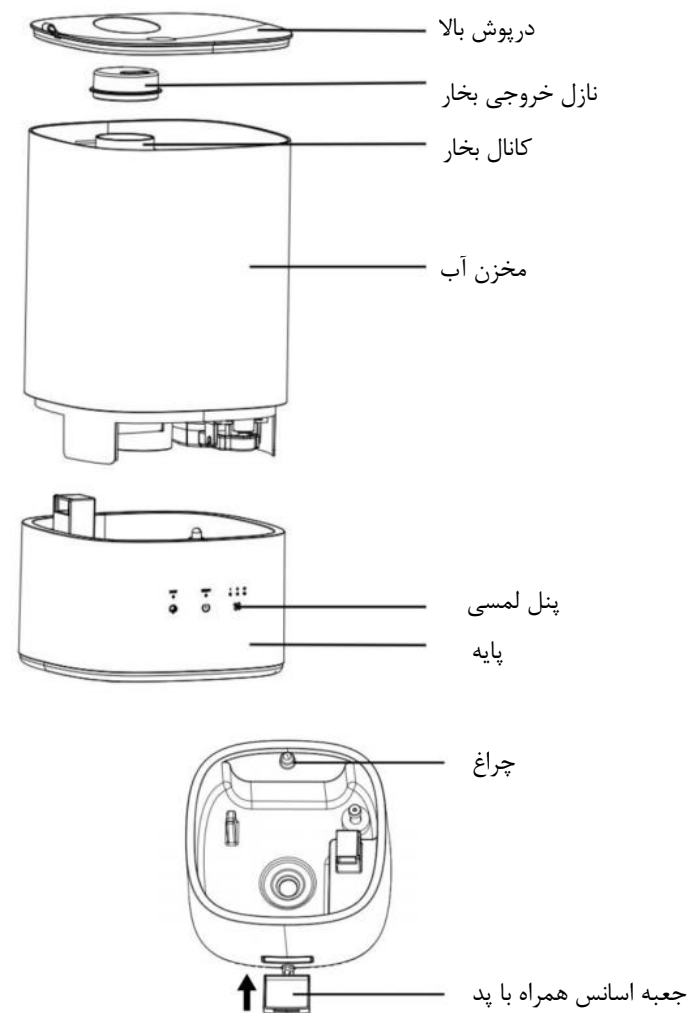

برای باز/بسته کردن فشار دهید

هشدارها:

میکروارگانیزم‌هایی که ممکن است در آب یا محیطی که دستگاه در آن استفاده یا نگهداری می‌شود وجود داشته باشند، می‌توانند در مخزن آب رشد کنند و با خروج بخار به هوا منتقل شوند. این موضوع در صورت عدم تعویض منظم آب و تمیز نکردن صحیح مخزن هر سه روز یک بار می‌تواند خطرات جدی سلامتی ایجاد کند.

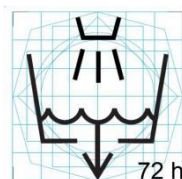

مخزن آب را هر سه روز یک بار تمیز کنید.



تمیز کردن/تعویض فیلتر

نحوه استفاده

یک محل محکم، صاف و هموار انتخاب کنید - حداقل ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) از هر دیوار یا شیء دیگر فاصله داشته باشد تا جریان هوا به درستی برقرار شود. دستگاه را روی سطحی مقاوم در برابر آب قرار دهید، زیرا آب می‌تواند به مبلمان یا برخی کفپوش‌ها آسیب برساند. دستگاه را مستقیماً روی فرش، حوله، پتو یا سایر سطوح جاذب قرار ندهید.


ما مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از ریختن آب بر عهده نخواهیم گرفت.

پر کردن مخزن


اطمینان حاصل کنید که دستگاه از برق جدا شده باشد.

آب را می‌توان به دو روش به دستگاه اضافه کرد:

۱. درپوش بالایی را بردارید و آب را مستقیماً به مخزن بریزید.

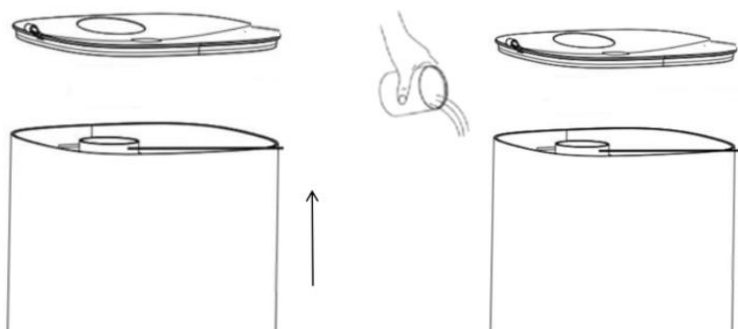

۲. درپوش بالایی را بردارید و مخزن آب را از پایه دستگاه جدا کنید، سپس مخزن را پر از آب کرده و دوباره روی پایه قرار دهید.

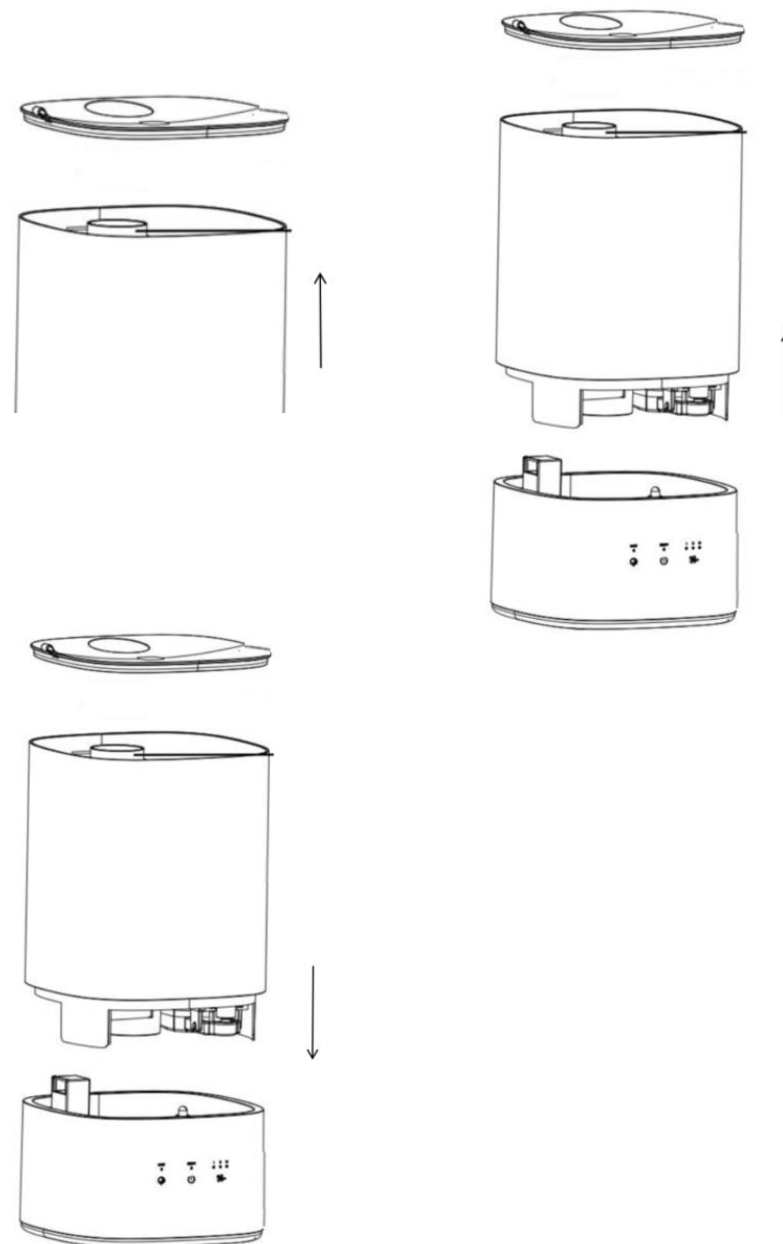

عملکرد و ویژگی ها



دکمه خاموش و روشن کردن

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه، دکمه Power را فشار دهید.



دکمه تنظیم سطح بخار

برای انتخاب سطح خروجی بخار، دکمه Mist Level را فشار دهید: کم – متوسط – زیاد.



دکمه چراغ شب و حالت خواب

برای روشن یا خاموش کردن چراغ شب، این دکمه را فشار دهید.

با فشار طولانی (۳ ثانیه) وارد حالت خواب (Sleep) می‌شود. برای خروج از این حالت، هر دکمه‌ای را فشار دهید.

عدم وجود آب در مخزن یا نبود مخزن آب

اگر در مخزن آب آب وجود نداشته باشد یا مخزن آب در جای خود قرار نگیرد، بوق هشدار به صدا در می‌آید، چراغ قرمز روی دکمه Power هم‌زمان چشمک می‌زند و دستگاه به‌صورت خودکار تولید بخار را متوقف می‌کند، در حالی که فن همچنان کار می‌کند. برای ادامه عملکرد طبیعی، مخزن را پر از آب کنید یا دوباره در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن

اگر رسوب با برس به سختی تمیز می‌شود:

۱. پایه دستگاه را با ترکیبی از ۱ قاشق چای‌خوری سرکه سفید و ۱ قاشق چای‌خوری آب پر کنید.

۲. محلول را به مدت ۵ دقیقه باقی بگذارید.

۳. با محلول سرکه در پایه، تمام سطوح داخلی را با پارچه یا برس نرم تمیز کنید تا رسوبات زدوده شوند.

۴. نازل بخار، فیلتر و لوله بخار در مخزن آب را نیز بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید.

۵. پایه را به‌طور کامل با آب شستشو دهید تا رسوبات و محلول سرکه پاک شود.

نگهداری در پایان فصل

- هنگام ذخیره‌سازی دستگاه در پایان فصل، دستورالعمل‌های تمیز کردن و رسوب‌زدایی را دنبال کنید.
- قبل از ذخیره‌سازی، دستگاه را کاملاً خشک کنید. هیچ‌گاه دستگاه را با آب در پایه یا مخزن نگه ندارید.
- دستگاه را در کارتن اصلی خود بسته‌بندی کرده و در مکان خنک و خشک نگهداری کنید.

توجه: اگر با مشکلی مواجه شدید، هرگز اقدام به باز کردن محفظه موتور به‌تنهایی نکنید. این

کار می‌تواند ضمانت‌نامه شما را باطل کرده و باعث آسیب به دستگاه یا صدمات جسمی شود.

تمیز کردن

همیشه پیش از هرگونه سرویس یا نگهداری، دستگاه را از برق جدا کنید.

تمیز کردن کلی

- **داخل پایه دستگاه:** آب اضافی را از دستگاه خالی کنید. در صورت نیاز، با آب تازه، برس تمیزکننده و یک

پارچه نرم دستگاه را شستشو دهید. هرگز پایه دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید و اجازه ندهید آب از طریق ورودی‌ها یا خروجی هوا وارد دستگاه شود.

- **مخزن آب:** مخزن آب را خالی کنید. درپوش بالایی را بردارید و داخل مخزن را با آب تازه، محلول سرکه یا مایع ظرفشویی و پارچه یا برس نرم (استفاده از برس مخصوص شیشه یا بطری توصیه می‌شود) تمیز کنید. پس از شستشو، با آب تازه آبکشی نمایید.

- **سطح خارجی دستگاه:** در صورت نیاز، سطح خارجی دستگاه را با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید. اگر هنگام استفاده تجمع آب مشاهده شد، میزان رطوبت را کاهش داده و سطح خارجی را با پارچه خشک نمایید.

رسوب‌زدایی

- بسته به میزان استفاده و نوع آب، ممکن است نیاز باشد هر هفته یا هر دو هفته یک‌بار دستگاه برای حذف رسوبات تمیز شود تا عملکرد بهینه آن حفظ گردد.

- اگر در منطقه‌ای با آب سخت زندگی می‌کنید، استفاده از آب مقطر برای دستگاه توصیه می‌شود. این کار به کاهش رسوب مواد معدنی یا تشکیل «گرد سفید» کمک می‌کند.

هشدار دستگاه یا مخزن آب را با هیچ نوع مواد شوینده شیمیایی تمیز نکنید، زیرا ممکن است حاوی سفیدکننده باشند. فقط از مایع ظرفشویی یا محلول سرکه استفاده کن.

صفحه التراسونیک

۱. دستگاه را از برق جدا کنید.

۲. مخزن را بردارید و تمامی آب داخل پایه دستگاه و مخزن را خالی کنید.

۳. صفحه التراسونیک را در مرکز داخلی پایه دستگاه پیدا کنید.

۴. تنها از برس تمیزکننده همراه دستگاه استفاده کرده و به‌طور ملایم صفحه را تمیز کنید تا رسوبات و باقی‌مانده‌ها پاک شوند.

۵. آب موجود در پایه را مطابق با جهت تخلیه مشخص شده خالی کنید.

راهنمای رفع اشکال

ایراد	فهرست بررسی	راه حل مشکل
بخار تولید نمی شود	بررسی کنید که دستگاه روشن باشد	دکمه Power را فشار دهید.
	بررسی کنید که دوشاخه برق به طور محکم در پریز قرار گرفته باشد..	دستگاه را از برق بکشید و دوباره وصل کنید. پس از وصل مجدد برق، دوباره امتحان کنید.
	بررسی کنید که مخزن آب خالی نباشد یا به درستی روی پایه قرار گرفته باشد..	آب اضافه کنید و مطمئن شوید مخزن به درستی روی پایه قرار گرفته است.
	بررسی کنید که مبدل التراسونیک با گرد سفید، رسوب یا اجسام دیگر پوشانده نشده باشد..	مبدل التراسونیک را تمیز کنید یا اجسام روی آن را بردارید.
هوا جریان دارد اما بخار خارج نمی شود	بررسی کنید که آب تمیز باشد و هیچ جسم خارجی در آن وجود نداشته باشد.	مبدل التراسونیک را تمیز کنید یا اجسام روی آن را بردارید. اگر در منطقه شما آب سخت وجود دارد، توصیه می شود از آب نرم یا آب مقطر استفاده کنید.
رطوبت بوی نامطبوع دارد	بررسی کنید که آب تمیز باشد و جسم سخت داخل آن نباشد	دستگاه را به طور کامل تمیز کرده و با آب تازه پر کنید.
گرد سفید روی سطوح تشکیل می شود	بررسی کنید که در منطقه شما آب سخت استفاده نمی شود.	در صورت تداوم مشکل، از آب مقطر استفاده کنید. به یاد داشته باشید پس از مدتی استفاده، فیلتر را نیز تمیز کنید.
دستگاه از کار افتاده است	بررسی کنید که مخزن آب خالی نباشد یا به درستی روی پایه قرار گرفته باشد.	آب اضافه کنید و مطمئن شوید مخزن به درستی روی پایه قرار گرفته است.
آب در بیرون دستگاه یا اطراف آن جمع می شود	بررسی کنید که دستگاه روی سطحی صاف و تراز قرار گرفته باشد.	دستگاه را از برق بکشید و روی سطحی صاف قرار دهید. سطح بخار را کاهش دهید و نازل بخار را از اشیاء دور کنید. دستگاه را روی سطحی مقاوم در برابر آب و ۶۰-۹۰ سانتی متر بالاتر از زمین قرار دهید.
هنگام پر کردن مخزن، آب چکه می کند	بررسی کنید که در کف مخزن، آب باقی نمانده باشد.	پیش از جابه جایی، مخزن را خشک کرده یا با کج کردن، آب آن را تخلیه کنید.
افزایش سطح صدا	بررسی کنید که دستگاه روی سطحی صاف، تراز و سخت قرار گرفته باشد.	دستگاه را از برق بکشید و روی سطحی صاف قرار دهید.