


دستگاه بخور سرد AH66 با پرکردن از بالا

نمایشگر دیجیتال

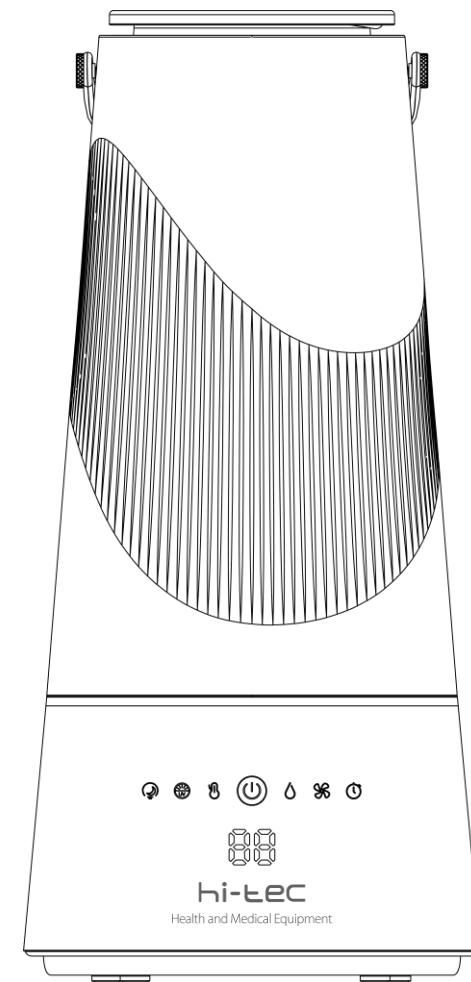

این دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید و نگهداری کنید

هنگام استفاده از وسایل برقی، رعایت نکات ایمنی پایه همواره ضروری است تا خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌های جسمی کاهش یابد. این نکات شامل موارد زیر می‌باشد:



از دستگاه بخور فقط طبق مشخصات ذکرشده در این دفترچه استفاده کنید. استفاده خارج از این موارد می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی شود..

۱. بررسی کنید ولتاژ برق محل استفاده با ولتاژی که روی دستگاه درج شده مطابقت داشته باشد.

۲. هرگز آب را مستقیماً از خروجی بخار به داخل دستگاه نریزید، زیرا به دستگاه آسیب می‌رساند.

۳. اجازه ندهید کودکان با بسته‌بندی محصول، مانند کیسه‌های پلاستیکی، بازی کنند.

۴. برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، هرگز سیم دستگاه را زیر فرش، در نزدیکی دریچه‌های حرارتی، رادیاتور، اجاق یا بخاری قرار ندهید.

۵. دستگاه بخور را در نزدیکی منابع حرارتی مانند اجاق، رادیاتور یا بخاری قرار ندهید.

۶. پیش از پر کردن مجدد مخزن، حتماً دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۷. هرگز دستگاهی را که سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده، یا دستگاه افتاده یا به هر نحوی صدمه دیده است، روشن نکنید. در این شرایط با تولیدکننده دستگاه برای بررسی یا تعمیر تماس بگیرید.

۸. دستگاه را همیشه روی سطحی صاف، محکم و تراز قرار دهید.

۹. خروجی بخار را مستقیماً به سمت دیوار قرار ندهید.

۱۰. هرگز هنگام روشن بودن دستگاه، آن را کج نکنید، جابه‌جا نکنید یا اقدام به خالی کردن آن نکنید.

۱۱. پیش از برداشتن مخزن آب یا جابه‌جایی دستگاه، آن را خاموش کرده و از برق جدا نمایید.

۱۲. هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا تنظیم بخش‌های برقی یا مکانیکی دستگاه نکنید. این کار موجب ابطال ضمانت‌نامه خواهد شد. داخل دستگاه قطعاتی وجود ندارد که کاربر بتواند تعمیر کند؛ تمامی تعمیرات باید فقط توسط افراد متخصص انجام شود.

۱۳. هرگز با دست خیس دوشاخه دستگاه را به پریز متصل نکنید؛ این کار موجب برق‌گرفتگی می‌شود.

۱۴. برای تمیز کردن هیچ بخشی از دستگاه از مواد شوینده، بنزین، شیشه‌پاک‌کن، واکس مبلمان، رقیق‌کننده رنگ یا سایر حلال‌های خانگی استفاده نکنید.

۱۵. به‌جز در مخزن آب، در هیچ قسمت دیگری از دستگاه آب نریزید.

۱۶. رطوبت بیش‌ازحد در یک اتاق ممکن است موجب ایجاد بخار روی پنجره‌ها یا برخی وسایل شود. در این صورت، دستگاه را خاموش کنید.

۱۷. هرگز پایه دستگاه را زیر آب قرار ندهید یا در مایعات غوطه‌ور نسازید.

۱۸. برای نگهداری، پر کردن، تمیز کردن و رسوب‌زدایی دستگاه، به بخش مربوطه در دفترچه راهنما مراجعه کنید.

۱۹. این دستگاه می‌تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و همچنین افرادی با توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کاهش‌یافته یا افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه نظارت شوند یا آموزش لازم برای استفاده ایمن از دستگاه را دریافت کرده باشند و خطرات آن را درک کنند.

۲۰. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۱. نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

۲۲. این دستگاه فقط باید با سیم برق اصلی ارائه‌شده همراه دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

۲۳. هنگام پر کردن یا تمیز کردن دستگاه، آن را از برق جدا کنید.

۲۴. رطوبت بیش‌ازحد ممکن است سطحی را که دستگاه روی آن قرار گرفته خیس کند.

۲۵. اگر سیم برق آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر، باید تنها توسط سازنده تعویض شود.

۲۶. توجه داشته باشید که رطوبت بالا می‌تواند باعث رشد باکتری‌ها شود.

۲۷. اجازه ندهید اطراف دستگاه بیش‌ازحد مرطوب یا خیس شود. در صورت مشاهده رطوبت، میزان خروجی بخار را کاهش دهید. همچنین اجازه ندهید وسایل جاذب رطوبت مانند فرش، پرده یا رومیزی مرطوب شوند.

۲۸. زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، هرگز آب در مخزن باقی نگذارید.

مشخصات محصول و اجزاء

مشخصات فنی:

شماره کالا: HI-AH66

شماره مدل: HI-AH66


حالت رطوبت‌دهی: اولتراسونیک، پر شدن از بالا، بخار سرد و گرم

منبع تغذیه: میزان ۱۲۰ ولت، ۶۰ هرتز

ظرفیت مخزن: میزان ۶ لیتر / ۱,۵۸ گالن

ابعاد: اندازه 8.78 × 8.78 × 18.7: اینچ (طول × عرض × ارتفاع)

قطعات

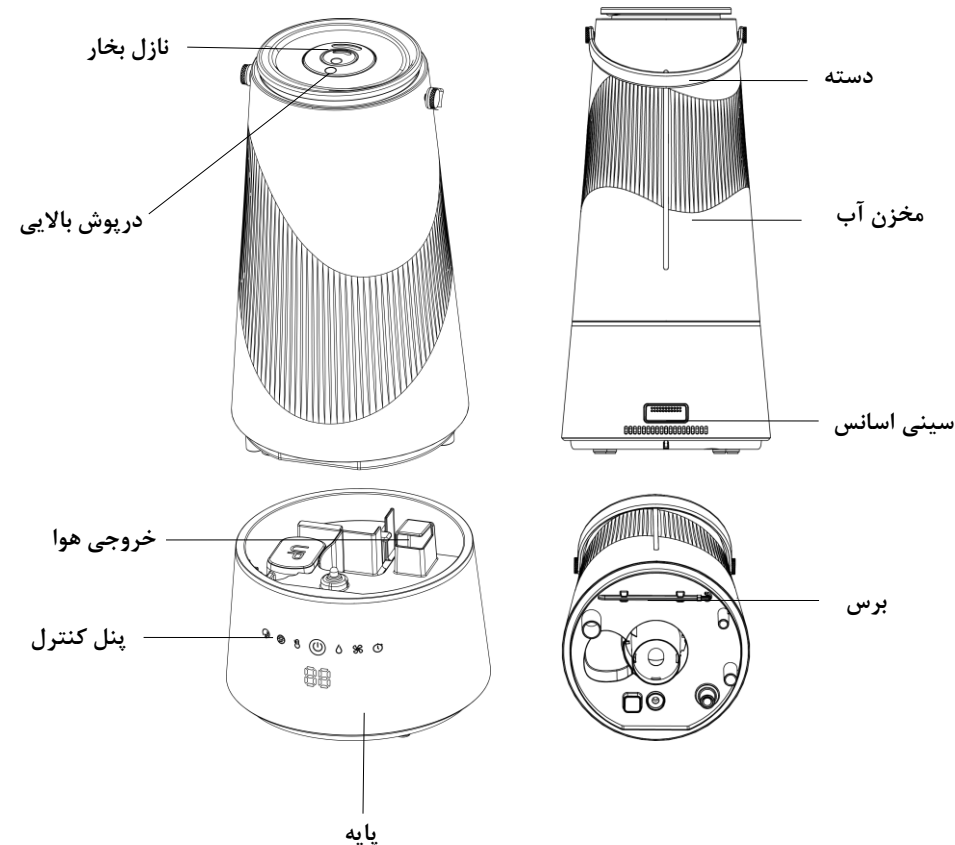

۲۹. پیش از نگهداری، مخزن بخور را خالی کرده و دستگاه را تمیز کنید.

۳۰. هر سه روز یکبار مخزن را خالی کرده و دوباره پر کنید. پیش از پر کردن مجدد، آن را با آب تازه لوله تمیز کنید. هرگونه رسوب، لایه یا جرم ایجاد شده بر دیواره‌های مخزن یا سطوح داخلی را برطرف کرده و تمام بخش‌ها را کاملاً خشک کنید.

۳۱. هرگز روغن‌های معطر (اسانس) را در داخل مخزن آب یا محفظه پایه اضافه نکنید؛ این کار موجب آسیب به دستگاه خواهد شد. تنها روغن‌های معطر را درون پد مخصوص عطر قرار دهید.

راه اندازی اولیه

نصب دستگاه

یک محل صاف و محکم انتخاب کنید - حداقل ۳۰ سانتی متر (۱۲ اینچ) از هر دیوار یا شیء دیگر فاصله داشته باشد تا جریان هوا به درستی برقرار شود. دستگاه بخور را روی سطحی مقاوم در برابر آب قرار دهید، زیرا آب می تواند به میلمان و کف پوش ها آسیب برساند. دستگاه را مستقیماً روی فرش، حوله، پتو یا سایر سطوح جاذب قرار ندهید.


ما مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از ریختن آب بر عهده نخواهیم گرفت.

پر کردن مخزن


اطمینان حاصل کنید که دستگاه از برق جدا شده باشد.

آب را طبق نمودار روش ۱ یا ۲ به دستگاه اضافه کنید.

۱. درپوش بالایی را بردارید و آب را مستقیماً به مخزن بریزید.

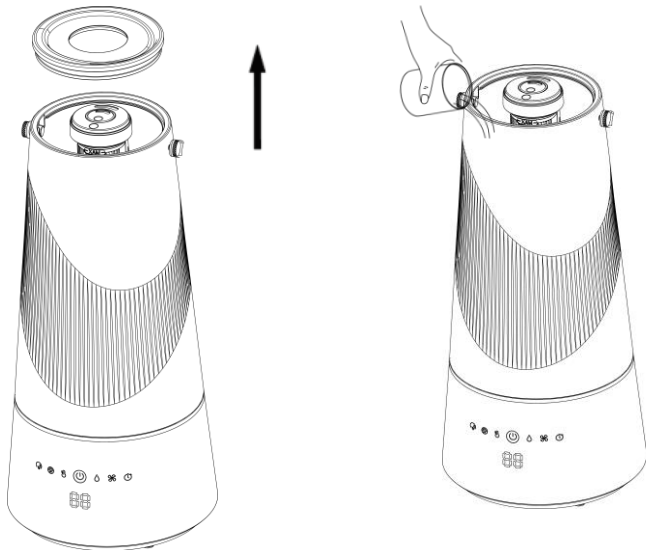

۲. درپوش بالایی را بردارید، مخزن آب را از پایه دستگاه جدا کنید، سپس مخزن را پر از آب کرده و دوباره روی پایه قرار دهید.

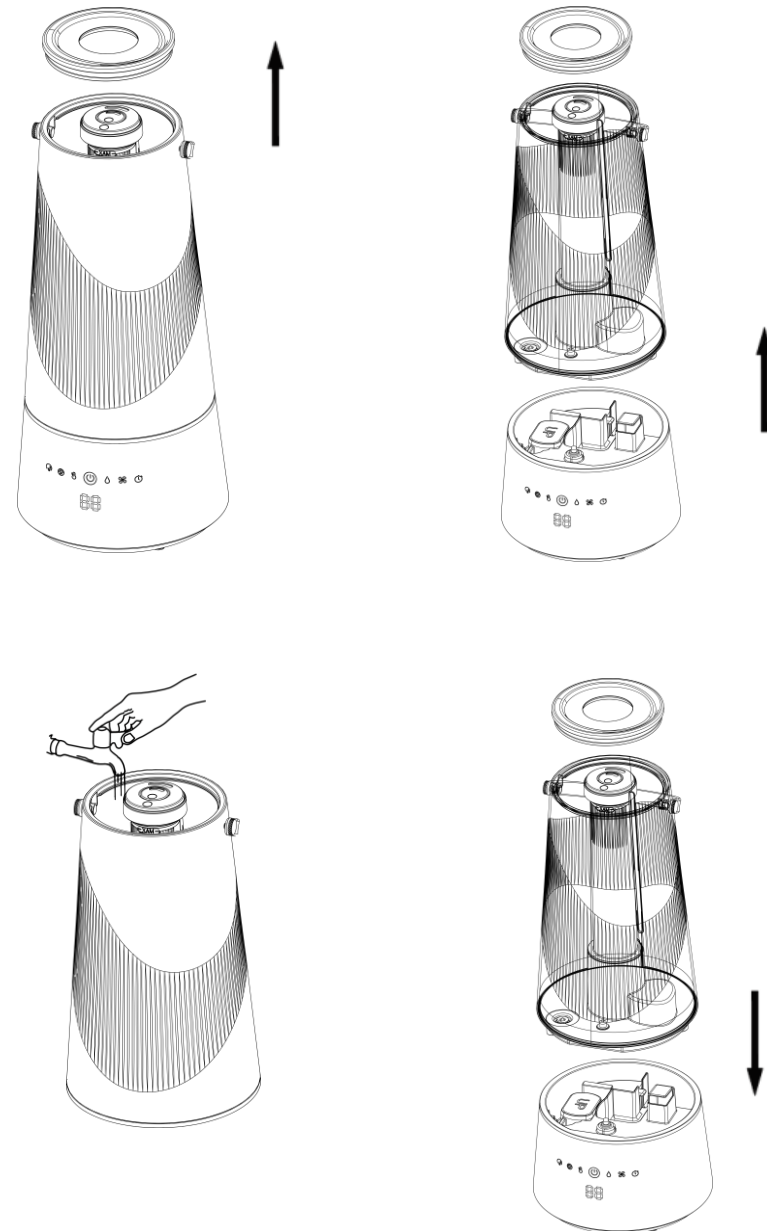

عملکردها و ویژگی‌ها



دکمه روشن/خاموش (POWER BUTTON)

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه، دکمه Power را فشار دهید.



صفحه نمایش LED میزان رطوبت را بین ۳۰٪ تا ۸۰٪ نشان می‌دهد. اگر نمایشگر LO باشد، رطوبت هوای محیط کمتر از ۳۰٪ است و اگر نمایشگر HI باشد، رطوبت هوای محیط بیشتر از ۸۰٪ است.

دکمه حالت خواب و چراغ شب



فشار اول: روشن شدن چراغ گرم در حالت "قوی".

فشار دوم: روشن شدن چراغ گرم در حالت "ضعیف".

فشار سوم: خاموش شدن چراغ‌ها.

این دکمه چرخه‌ای بین حالت خاموش، قوی، ضعیف و دوباره خاموش را انجام می‌دهد.

دکمه UV و قفل کودک



فشار اول UV: روشن می‌شود و چراغ نشانگر UV به رنگ سفید روشن می‌شود.

فشار دوم UV: خاموش می‌شود و چراغ نشانگر UV خاموش می‌شود.

فشار طولانی (۳ ثانیه) یک بار: ورود به حالت قفل کودک. صفحه نمایش دیجیتال به مدت ۵ ثانیه LC را نشان

می‌دهد و سپس به نمایش رطوبت محیط جاری بازمی‌گردد.

فشار طولانی (۳ ثانیه) دوبار: خروج از حالت قفل کودک.

دکمه گرمایش (HEATING BUTTON)

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد گرمایش، دکمه Heating را فشار دهید.



دکمه تنظیم رطوبت (Humidity Setting Button)



برای تعیین سطح رطوبت هدف، دکمه تنظیم رطوبت را فشار دهید. سطح رطوبت می‌تواند از ۴۰٪ تا

۸۰٪ و با افزایش‌های ۵٪ تنظیم شود. صفحه نمایش LED سطح انتخاب‌شده یا CO برای تنظیم

پیش‌فرض را نشان می‌دهد. توصیه می‌شود رطوبت بین ۴۰٪ تا ۶۰٪ تنظیم شود.

دستگاه وقتی رطوبت هوای محیط به سطح مورد نظر برسد، تولید بخار را متوقف می‌کند و وقتی رطوبت ۵٪

کاهش یابد، دوباره تولید بخار را از سر می‌گیرد.

دکمه سرعت (Speed Button)



برای انتخاب میزان خروجی بخار، این دکمه را فشار دهید. میزان بخار می‌تواند در سه سطح کم،

متوسط و زیاد تنظیم شود. صفحه نمایش LED اعداد زیر را نشان می‌دهد:

۱ برای بخار کم

۲ برای بخار متوسط

۳ برای بخار زیاد

دکمه تنظیم تایمر (Timer Setting Button)



برای تعیین زمان عملکرد دستگاه، دکمه Timer را فشار دهید. زمان را می‌توان بین ۱ تا ۱۲ ساعت یا

CO برای عملکرد مداوم انتخاب کرد. صفحه نمایش زمان انتخاب‌شده یا CO برای عملکرد مداوم را

نشان می‌دهد. پس از ۵ ثانیه، صفحه نمایش به‌طور خودکار رطوبت نسبی واقعی محیط را نشان می‌دهد. دستگاه

پس از گذشت زمان انتخاب‌شده به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

تمیز کردن عمومی

- داخل پایه دستگاه: آب اضافی را از دستگاه خالی کنید. در صورت نیاز، داخل دستگاه را با آب تازه، برس تمیزکننده و یک پارچه نرم شستشو دهید. هرگز پایه دستگاه را در آب غوطه‌ور نکنید و اجازه ندهید آب از طریق ورودی یا خروجی هوا وارد دستگاه شود.
- مخزن آب: مخزن را خالی کنید. درپوش بالایی را بردارید و داخل مخزن را با آب تازه، محلول سرکه و پارچه یا برس نرم تمیز کنید. پس از شستشو، با آب تازه آبکشی نمایید.
- سطح خارجی دستگاه: در صورت نیاز، سطح خارجی دستگاه را با پارچه‌ای نرم و مرطوب پاک کنید.

رسوب زدایی

- بسته به میزان استفاده و نوع آب، ممکن است نیاز باشد هر هفته یا هر دو هفته یکبار دستگاه برای حذف رسوبات تمیز شود تا عملکرد آن بهبود یابد.
- اگر در منطقه‌ای با آب سخت زندگی می‌کنید، توصیه می‌شود از آب مقطر برای دستگاه بخور استفاده کنید. این کار به کاهش خروجی مواد معدنی یا تشکیل «گرد سفید» کمک می‌کند.

هشدار:

- دستگاه یا مخزن آب را با هیچ نوع مواد شوینده شیمیایی تمیز نکنید، زیرا ممکن است حاوی سفیدکننده باشند. تنها از محلول سرکه استفاده کنید.

صفحه التراسونیک

- دستگاه را از برق جدا کنید.
- مخزن را بردارید و تمامی آب داخل پایه دستگاه و مخزن را خالی کنید.
- صفحه التراسونیک را در مرکز داخلی پایه دستگاه پیدا کنید.
- تنها از برس تمیزکننده همراه دستگاه استفاده کرده و به‌طور ملایم صفحه را تمیز کنید تا رسوبات و باقی‌مانده‌ها پاک شوند.
- آب موجود در پایه را طبق جهت تخلیه مشخص شده تخلیه کنید. اطمینان حاصل کنید که آب وارد خروجی هوا نشود.

صفحه التراسونیک را خراش ندهید.


اگر رسوب با برس به‌سختی پاک می‌شود:

- پایه دستگاه را با ترکیبی از ۱ قاشق چای‌خوری سرکه سفید و ۱ قاشق چای‌خوری آب پر کنید.
- محلول را به مدت ۵ دقیقه باقی بگذارید.

عدم وجود آب در مخزن یا نبود مخزن روی پایه

- اگر مخزن آب خالی باشد، دکمه Power به رنگ قرمز درآمده و چشمک می‌زند و صفحه نمایش LED کد E1 را نشان می‌دهد.
- اگر مخزن از دستگاه جدا شود، چراغ نشانگر دکمه Power قرمز شده و صفحه نمایش LED کد E2 را نشان می‌دهد.

روغن‌های معطر (اسانس)

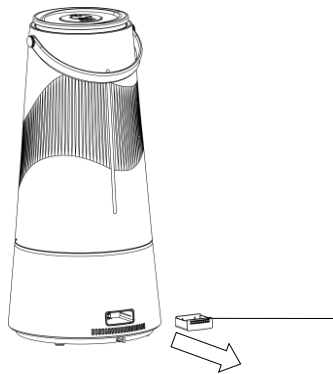

سینی اسانس

- یک پد اسانس در سینی اسانس واقع در پشت دستگاه قرار دارد.
- سینی را از دستگاه جدا کنید.
- چند قطره از روغن معطر (اسانس) روی پد بریزید – برای افزایش شدت، می‌توانید قطرات بیشتری اضافه کنید.
- سینی را دوباره در جای خود در دستگاه قرار دهید.

هیچ مایع یا محلول شوینده دیگری را روی پد اسانس استفاده نکنید و روغن معطر را مستقیماً داخل مخزن آب یا محفظه آب نریزید؛ این کار موجب آسیب به دستگاه خواهد شد.

تمیز کردن

تمیز کردن

- همیشه پیش از هرگونه سرویس یا نگهداری، دستگاه را از برق جدا کنید.

بخار کم یا اصلاً خارج نمی‌شود	آب بیش از حد: ممکن است مقدار آب در محفظه پایه بیش از حد باشد. آب اضافی را از پایه خالی کنید. ممکن است آب مخزن تقریباً تمام شده باشد. باقی‌مانده مواد شوینده یا روغن ممکن است در مخزن باشد؛ مخزن را شسته و دوباره امتحان کنید. مطمئن شوید نازل مسدود نیست.
سطح رطوبت پایین است	سطح صفحه التراسونیک کثیف است: صفحه التراسونیک را تمیز کنید. دمای آب در دستگاه ممکن است خیلی پایین باشد.
بخار بوی نامطبوع دارد	برای جلوگیری از تجمع آب کثیف، آب را به‌صورت منظم تعویض کنید. دستگاه را به‌طور کامل تمیز کرده و با آب تازه پر کنید.
گرد سفید اطراف دستگاه تشکیل می‌شود	توصیه می‌شود از آب تصفیه‌شده یا مقطر استفاده شود و از آب با محتوای بالای مواد معدنی خودداری کنید.
دستگاه از کار افتاده است	آب کم یا تمام شده: دستگاه را از برق جدا کرده و مخزن را دوباره پر کنید.
آب در خارج دستگاه یا اطراف آن جمع می‌شود	از کار کردن دستگاه در اتاقی با رطوبت نسبی بیش از ۶۰٪ خودداری کنید. مطمئن شوید دستگاه روی سطح صاف و تراز قرار گرفته است.
سطح صدا افزایش یافته است	دستگاه باید روی سطحی صاف و تراز قرار گیرد و هرگز روی سطوح نرم یا جاذب رطوبت مانند فرش یا پارچه قرار نگیرد.
چراغ قرمز روی دکمه روشن/خاموش روشن است	وقتی نمایشگر نشان‌دهنده کمبود آب است، دستگاه را از برق جدا کرده و مخزن آب را پر کنید.

۳. با محلول سرکه در پایه، تمام سطوح داخلی را با پارچه یا برس نرم تمیز کنید تا رسوبات زدوده شوند.

۴. نازل بخار، فیلتر و لوله بخار در مخزن آب را نیز بررسی کرده و در صورت نیاز تمیز کنید.

۵. پایه را به‌طور کامل با آب شستشو دهید تا رسوبات و محلول سرکه پاک شود.

نگهداری در پایان فصل

- هنگام ذخیره‌سازی دستگاه در پایان فصل، دستورالعمل‌های تمیز کردن و رسوب‌زدایی را دنبال کنید.
- قبل از ذخیره، دستگاه را کاملاً خشک کنید. هیچ‌گاه دستگاه را با آب در پایه یا مخزن نگه ندارید.
- دستگاه را در کارتن اصلی خود بسته‌بندی کرده و در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید.

توجه: اگر با مشکلی مواجه شدید، هرگز اقدام به باز کردن محفظه موتور به‌تنهایی نکنید. این کار باعث باطل شدن ضمانت‌نامه و آسیب به دستگاه یا صدمات جسمی خواهد شد.

راهنمای رفع اشکال

مشکل	راه حل
دستگاه بخور کار نمی‌کند	دستگاه بخور را به یک پریز فعال وصل کرده و با فشار دادن دکمه Power آن را روشن کنید. مطمئن شوید مخزن به‌درستی روی پایه قرار گرفته و پر از آب است.