

دفترچه راهنمای فارسی

دستگاه تصفیه هوا

هایتک




مدل HI - AP800

♥ مشخصات فنی دستگاه :

- فیلتر اسیون 5 مرحله ای هوا شامل فیلتر اولیه ، فیلتر کربنی ، فیلتر هپا ، لامپ UV یونیزه کننده
- میزان تصویه هوا : 153 متر مکعب در ساعت
- دارای 3 درجه تنظیم سرعت و تایمر 3 زمانه (2، 4 و 8 ساعت)
- از بین برنده ذرات معلق، گرد و غبار و مواد آلرژی زای موجود در هوا تا 99/97%
- از بین برنده باکتری، ویروس، جرم، بوی بد و بوی سیگار، ذرات تولید شده توسط موی بدن، حیوانات خانگی و گازهای سمی موجود در هوا.
- دارای موتور ژاپنی کم صدا
- متراژ تحت پوشش : 15 متر مربع
- اندازه : (ارتفاع)308*(عرض)175*(طول)275 میلی متر
- توان مصرفی : 60W
- طول موج لامپ UV : 254 نانو متر
- طول عمر لامپ UV : 20000 ساعت

♥ اجزای دستگاه :

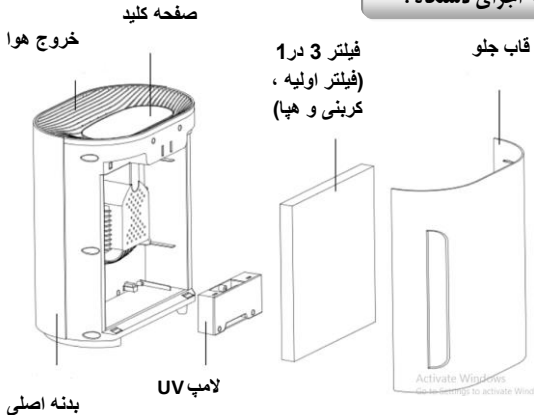

♥ سیستم تصویه هوا :

فیلتر اولیه : جذب کردن خاک و ذرات آلرژی زا

فیلتر کربنی : از بین برنده انواع گازهای سمی موجود در هوا (فرمالدئید ، بنزین و ...)

فیلتر هپا : جذب کننده خاک ، دود ، بوی بد ، گردوغبار و ذرات آلرژی زا

لامپ UV : از بین برنده ذرات بسیار ریز از قبیل جرم ، ویروس ، باکتری ، قارچ و ...

یون : کمک به کیفیت هوا با تولید یون منفی ، با تولید یون منفی هوا تازه تر شده و به شما حس هوای جنگل یا کنار آبشار را می دهد .

♥ نحوه راه اندازی دستگاه:

قبل از شروع به کار با دستگاه :

1 – دستگاه را به آرامی از درون جعبه خود بیرون آورده

2 – محل صاف و مناسبی را برای قراردادن دستگاه روی آن انتخاب کنید .

برای گردش هوای بهتر ، ترجیحاً دستگاه را حداقل 30 سانتی متر با فاصله از دیوارهای اطراف قرار دهید.



3 - دستگاه را توسط سیم برق آن به سوکت برق متصل کنید .

نکته مهم : هنگام جابجایی دستگاه حتماً از دستگیره واقع در پشت دستگاه آن را بلند کنید .



دکمه روشن /
خاموش



تنظیم سرعت



لامپ UV / یونیزه کننده



تایمر

♥ نحوه کارکرد دستگاه:

1 - دکمه روشن / خاموش :

دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

2 - دکمه سرعت :

دستگاه دارای 3 درجه تنظیم سرعت می باشد . (کم : I ، متوسط : II ، زیاد : III) با هر بار فشردن این دکمه می توانید سرعت خروج هوا را تغییر دهید.

3 - دکمه لامپ UV / یونیزه کننده :

با فشردن این دکمه می توانید قابلیت های لامپ UV و یونیزه کننده را روشن و خاموش کنید.

4 - دکمه تایمر :

با فشردن این دکمه می توانید مدت کارکرد دستگاه بطور خودکار را از بین 2 و 4 و 8 ساعت تغییر دهید. پس از اتمام هر یک از این زمان ها دستگاه بطور خودکار خاموش می شود.

♥ نحوه جایگذاری و تعویض فیلتر:

هنگامی که چراغ **Filter Reset** شروع به چشمک زدن می کند ، زمان تعویض فیلتر شما رسیده است. پس از تعویض فیلتر و جاگذاری فیلتر جدید دکمه روشن / خاموش را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود . مدت زمان استفاده از هر فیلتر حدود 6 ماه می باشد.




- 1 - قاب جلوی دستگاه را (از بالای آن) در بیاورید.
- 2 - با کشیدن دو نوار واقع در طرفین فیلتر ، آن را در بیاورید.
- 3 - فیلتر جدید را با توجه به نوارهای طرفین بطور صحیح درون دستگاه قرار دهید.
- 4 - فیلتر اولیه ره به فیلتر 3 در 1 جدیدی که درون دستگاه قرار دارد بچسبانید.
- 5 - قاب جلوی دستگاه را سر جای آن قرار دهید.
- 6 - دکمه روشن / خاموش را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا چراغ تعویض فیلتر خاموش شود.

♥ تمیز کردن دستگاه و نگهداری از فیلترها:

دستگاه خود را حداقل یکبار در ماه تمیز کنید. همچنین فیلتر اولیه نیز یکبار در ماه نیاز به تمیز شدن دارد.

فیلترها:

فیلتر ترکیبی 3 در 1 را هر چند وقت یکبار بوسیله یک برس تمیز کنید.



فیلتر ترکیبی

3 در 1

توجه: فقط فیلتر اولیه اضافه قابل شست و شو بوسیله آب می باشد. پس از تمیز کردن و قبل از نصب مجدد آن از خشک بودن آن مطمئن شوید.

فیلتر ترکیبی 3 در 1 یک فیلتر حساب می شود. سه لایه شامل فیلتر اولیه، فیلتر کربنی و فیلتر هپا می باشد.

لامپ UV:

توجه: هنگامی که لامپ UV روشن است، به آن نگاه نکنید.

با یک دستمال خشک و تمیز آن را تمیز کنید.

توجه: هیچ شیء یا انگشت خود را هرگز درون این قسمت فرو نکنید و همینطور از هیچگونه شوینده، الکل یا تیتر برای تمیز کردن این قسمت استفاده نکنید.

محصولات هایتک با گارانتی فاره



MASSAGER

ماساژور



DIGITAL KITCHEN SCALE

ترازوی دیجیتال
آشپزخانه



DIGITAL BATHROOM SCALE

ترازوی دیجیتال



MISCELLANEOUS

سایر محصولات



AIR HUMIDIFIER

رطوبت ساز



BLOOD PRESSURE
MONITOR

فشار سنج



hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FARAH 