



دفترچه راهنمای فارسی

ترازوی های تک



مدل HI-DS84

## اجزاء دستگاہ

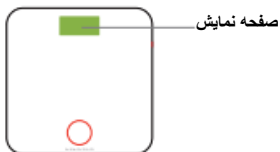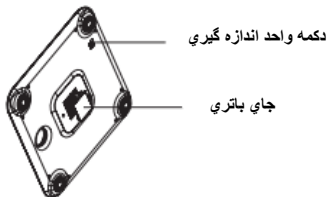

برای انتخاب واحد اندازه گیری ترازو، دکمه واحد اندازه گیری را فشار دهید و واحد اندازه گیری دلخواه خود را انتخاب کنید

## صفحه نمایش




Kg	کیلوگرم
St	
lb	پوند

## ♥ مراحل راه اندازی

- باتری ها را داخل محفظه خود جاگذاری کنید.
- درپوش باتری را که در پشت ترازو تعبیه شده بردارید.
- ۴ عدد باتری AAA را در آن جاگذاری کنید.
- درپوش باتری را ببندید.

## ♥ انتخاب واحد اندازه گیری

هنگامی که باتری ها را داخل محفظه باتری جاگذاری کردید، دکمه UNIT در پشت ترازو را فشار داده تا واحد اندازه گیری دلخواه خود را انتخاب کنید. واجد پیش فرض اولیه ترازو روی Kg تنظیم شده است. برای تغییر این واحد دکمه UNIT را فشار دهید.

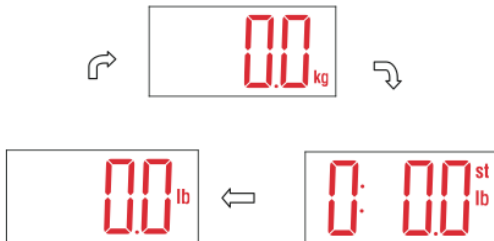

## ♥ آماده سازی دستگاه

۱. وسط ترازو را با دست فشار دهید.

۲. 0.0 نمایش داده خواهد شد.



۳. ترازو بصورت خودکار خاموش شده و پس از آن آماده استفاده می باشد. هر بار که محل استقرار ترازو را جابجا می کنید. این آماده سازی باید انجام بگیرد.

## ♥ شروع به اندازه گیری

۱. ترازو را بصورت تخت روی یک سطح سفت قرار دهید.



۲. با ایستادن روی ترازو، ترازو روشن می شود.



۳. ثابت باستید تا اعداد روی صفحه نمایش پس از دوبار چشمک زدن ثابت شوند.  
ترازو پس از ۱۰ ثانیه بصورت خودکار خاموش می شود.



پیغام های خطا ♥

خطا	توضیح	راه حل
	وزن بیش از حد مجاز	از این ترازو جهت وزن گیری استفاده نکنید
	باتری رو به اتمام است ترازو پس از ۴ ثانیه خاموش می شود	باتری های دستگاه را با باتری های نو تعویض کنید

- جهت گردگیری دستگاه از دستمال نرم استفاده کنید
- از دستمال نرم نمدار برای تمیز کردن سطوح دستگاه استفاده کنید.
- از شستن دستگاه با آب و از فرو بردن آن در آب به مدت زیاد خودداری کنید.
- هیچگاه از مواد شوینده و مواد شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید این کار باعث خرابی و از بین رفتن رنگ دستگاه می شود.
- دستگاه را به هیچ وجه باز نکنید در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را به شرکت پشتیبانی گزارش دهید.

## مشخصات دستگاه ♥

- صفحه نمایش : Digital LED
- اندازه دستگاه: ۲۵×۳۲×۳۲ میلیمتر
- وزن دستگاه: کیلوگرم ۱.۹۸
- محدوده اندازه گیری: 5-180Kg
- دقت اندازه گیری: Kg:±۰.۳ / ۵-۵۰Kg / Kg:±۰.۴ / ۱۰۰-۵۰Kg / Kg:±۰.۵ / ۱۵۰-۱۰۰Kg
- دمای مطلوب محیط جهت استفاده: درجه سانتی گراد ۴۰-۵ / رطوبت RH < ۸۵٪ / فشار هوا: 86kpa to 106kpa
- خاموش شدن خودکار پس از ۱۰ ثانیه
- منبع تغذیه: باتری AAA×۴ (6v)
- روشن شدن بصورت خودکار با اشاره پا روی دستگاه
- واحدهای اندازه گیری : Kg/St/lb

# hi-tec

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

[www.hiteciran.com](http://www.hiteciran.com)

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 