

HI-K75

ترازوی آشپزخانه دیجیتال ضد لک هایتک


با قابلیت نمایش درجه حرارت محیط



hi-tec

HI-K75

ترازوی آشپزخانه دیجیتال هایتک

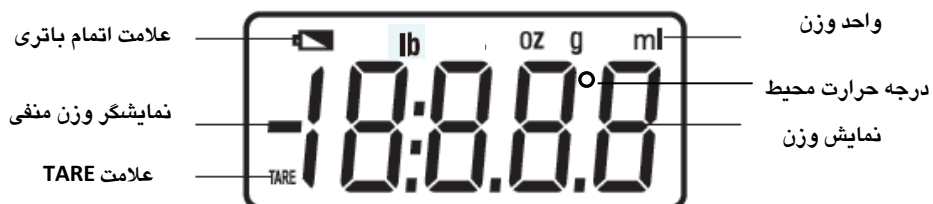

- ظرفیت: 5000 گرم
- 5000g, 176.4oz, 11lb:0.4oz, 5000ml
- خاموش شدن خودکار
- دقت سنجش: 1 گرم
- محدوده سنجش درجه حرارت محیط: 0 °C ~ 40 °C
- واحد درجه حرارت: سانتیگراد ، فارنهایت
- منبع تغذیه ترازو: باتری (1×CR2032)
- با عملکرد TARE
- پیغام خطای ظرفیت بیش از حد: "EEEE"
- استیل ضد لک
- در صورتیکه از ترازو استفاده نشود، دستگاه خودکار پس از 60 ثانیه درجه حرارت را نمایش می دهد.

عملکرد کلید ها

- کلید "ON/OFF/TARE": برای انجام اندازه گیری کلید "ON/OFF/TARE" را فشار دهید.
- کلید "ON/OFF/TARE" را برای استفاده از عملکرد TARE فشار دهید.
- کلید "UNIT": کلید "UNIT" را برای تغییر واحد اندازه گیری فشار دهید.


روشن/خاموش/TARE

تغییر واحد



تعویض باتری

1. بایستی از پشت دستگاه درب باتری باز شود.
2. باتری را با توجه به صحیح قرار گرفتن سرهای +/ - در دستگاه جاگذاری کنید. (شکل زیر بر روی صفحه نمایان می شود)

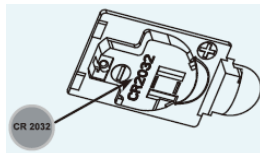

تلفیقی از صنعت، تکنولوژی و هنر

روشن کردن دستگاه

دکمه "ON/OFF/TARE" را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. ماده مورد نظر جهت اندازه گیری باید حتماً در وسط سینی ترازو قرار داده شود. برای مدت زمان کوتاهی تمامی علائم بر روی صفحه نمایش داده شده و هنگامیکه علامت "0" نمایان شد، ترازو آماده اندازه گیری خواهد بود.

خاموش کردن دستگاه

پس از نمایش عدد "0" دکمه "ON/OFF/TARE" را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

تغییر واحد اندازه گیری

برای انتخاب واحد ترازو دکمه "UNIT" را فشار دهید و واحد مورد نظر (گرم) را انتخاب نمایید. در انتخاب واحد اندازه گیری دقت نمایید.

نحوه توزین با عملکرد TARE

در صورت اندازه گیری چند ماده بایستی نخست ترازو را در سطح صاف (بدون پوشش از جمله: رومیزی، فرش، موکت و ...) قرار داده و سپس اولین ماده را اندازه گیری کنید، برای اندازه گیری ماده بعدی کافیسیت دکمه "ON/OFF/TARE" را فشار دهید تا عدد صفر نمایش داده شود و سپس اندازه گیری های بعدی را به آسانی بدون نیاز به خاموش کردن ترازو، انجام دهید. یکی دیگر از ویژگی های عملکرد TARE صفر کردن وزن ظرف است، به عنوان مثال اگر کاسه ای بر روی ترازو قرار داده و دکمه TARE را فشار دهید عدد صفر نمایش داده شده و شما می توانید ماده مورد نظر را بدون محاسبه وزن ظرف اندازه گیری کنید. پس از برداشتن ظرف از روی ترازو، عدد نمایش داده شده منفی خواهد بود.

نکات مهم

- 1) ترازوی آشپزخانه بایستی در سطح افقی و صاف (بدون لرزش) قرار داده شود.
- 2) از قراردادن دستگاه در محل مرطوب و خیس جداً خودداری نمایید.
- 3) در صورت باز شدن ترازو، دستگاه از گارانتی خارج است.
- 4) در صورتیکه ترازو در نزدیک امواج الکترومغناطیس (رادیو و ...) مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است امواج بر عملکرد ترازو تاثیر گذاشته و توزین صحیح انجام نشود و یا ترازو در حین توزین خاموش شود.
- 5) برای تمیز کردن دستگاه از دستمال نم دار استفاده شده و همچنین از شوینده ها و مواد ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نشود. پس از وزن کردن مواد غذایی حتماً ترازو را تمیز و پاک کنید. (از اسید سیتریک به هیچ عنوان استفاده نشود)
- 6) از گذاشتن و یا انداختن وسایل سنگین بر روی ترازو هنگامیکه خاموش است، جداً خودداری کنید.
- 7) بهتر است برای عمر طولانی تر باتری، با لمس دکمه "ON/OFF/TARE" به مدت 2 ثانیه دستگاه را خاموش کنید.
- 8) دستگاه شامل یکسال گارانتی معتبر شرکت فاره است.

♥ درباره شرکت های تک

شرکت های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری شرکت های تک مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

شرکت های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور و ... است را با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.hittec-med.ir

hi-tec

www.hitec-med.ca

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر
مراجعه نمائید.

www.hitec-med.ir

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 